


MIYA 咪亞

MY-RC01 薄荷綠 / MY-RC02 櫻花粉

雙層不鏽鋼蒸煮即食鍋 (家庭用)

使用說明書
Instruction Manual

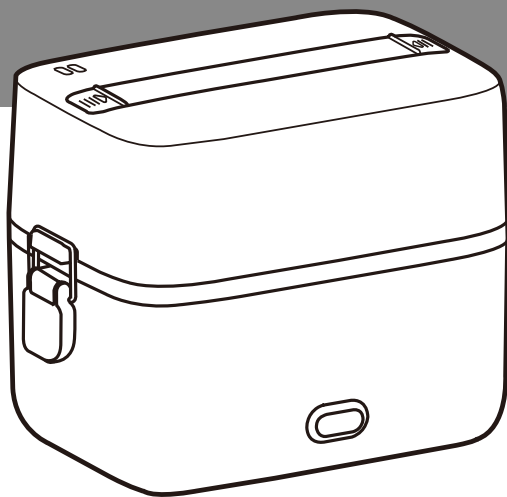

V2009



廢電池、紙類、
塑膠類請回收

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並請妥善保管，以備不時之需。
read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

緊急處理方法與警告

- ◎ 當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭，並與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢，若在異常狀態下繼續使用易發生火災之危險。
- ◎ 為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- ◎ 電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。
- ◎ 電源線若損壞時，請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。
- ◎ 請勿擅自拆下任何內部裝置或調校內部機器裝置，請交由本公司專業人員進行維修。


關於本說明書

- ◎ 在使用本產品前，請仔細閱讀本說明書的所有內容。
- ◎ 妥善保管本說明書，如您將產品轉讓給協力廠商使用，請將本說明書連同機器一起隨附。
- ◎ 任何與說明書指引內容不符合的操作，都有可能導致嚴重的人身傷害、財產損失或對產品本身造成損壞。
- ◎ 未按照本產品說明說指引進行操作而導致的損失，我公司不承擔相關法律責任。

聲明

- ◎ 本手冊業經仔細檢視及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。
- ◎ 本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

產品主要配置

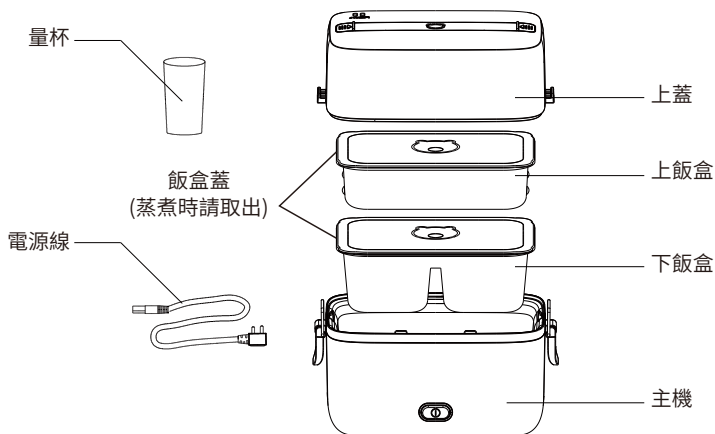

使用方法


便攜功能：



提示:使用提攜功能提起飯盒前，請先扣好左右兩側的卡扣。

蒸煮/加熱使用:

用量杯往主機體內加入適量的水(具體請參照說明書配比,放水量不要超過最高水位刻度),把要加熱的飯菜放入配套的兩個不鏽鋼飯盒內,盛裝的食物按需求分配使用,盛裝食物用將飯盒放入機體內,然後蓋上上蓋,打開上蓋提手,也可根據需要只放一個飯盒使用。

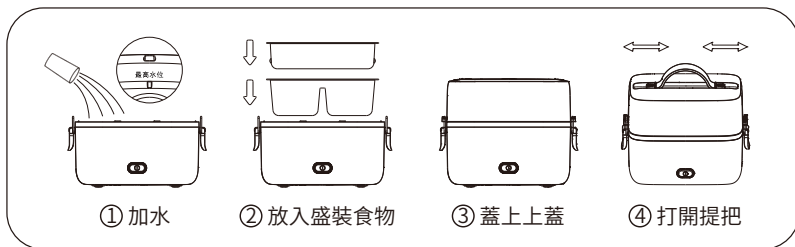

提示:蒸煮/加熱時,請務必把飯盒蓋取下。

功能使用

①



接通電源,按下開關按鈕,此時指示燈亮,表示蒸煮飯盒已經開始工作。

②




蒸煮飯盒內水煮乾後，會自動斷電，工作指示燈熄滅，表示食物以蒸煮好，此時將電源插頭拔下

工作完成後，指示燈熄滅


溫馨提示:

當產品加入的水量偏少，而需要加熱的食物量過多時，可能出現水燒乾後自動斷電；而食物還沒有充分加熱。此時只需繼續往機內加水且不過最大水位刻度，等待指示燈亮起重新工作即可。

不鏽鋼飯盒使用:

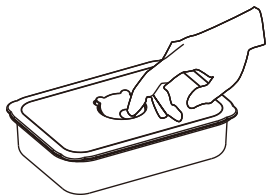

使用前按壓蓋上按鍵將換氣筏打開洩壓後，將密封蓋取下。

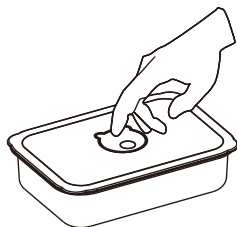

裝入食物後，蓋上蓋子再將換氣筏關閉。

加水量及時間參照表(僅供參考,可根據使用經驗加以調整):

產品 型號	組合 方式	蒸煮 食物 方式	煮熟 程度	食物 分量	食物 內加 水量 (mL)	主機 內加 水量 (mL)	蒸煮 時間 (分鐘)
MY-RC01 MY-RC02	單層 使用	加熱 飯菜	加熱	裝滿 飯盒	/	150	15-20
	雙層 使用				/		20-25

溫馨提示:

- 1.加熱飯菜時,請不要蓋上配套的真空防漏保鮮蓋。
- 2.商品使用前,建議先將上蓋提把提起;並在主機運行時勿觸碰上蓋,避免燙傷。

用電安全

- 1.請不要以任何方式更改電源線;電源線不可自行進行更換或變更改造,如充電線有損壞,請務必聯繫售後服務更換。
- 2.請務必保證輸入電壓與電源線標示電壓相符,並使用原廠提供的替換部件或者配件。如使用其他規格的電壓可能會產生火災風險。
- 3.在使用之前請檢視電源線是否有損壞和老化的跡象。損壞或者纏繞的充電線會增加火災和短路的風險。
- 4.請勿通過拉扯充電線來拔除電源,需用手拿住電源線插頭插拔。
- 5.按壓開關時請注意不可用力過猛,以防按鈕開關損壞。
- 6.電源線務必遠離熱燙表面或者尖銳的物體。

- 7.請勿用潮濕的手接觸電源線插頭或者整機。
- 8.請勿將機器儲存於戶外，或者在戶外插電使用機器。
- 9.請勿在地毯、塑料等不耐熱物體表面及附近使用本產品；同時在機器運作時確保機體上方保持淨空，無疊壓任何物品。

關於人員安全

- 1.在使用之前，請仔細檢視產品是否有損壞及異常，並務必仔細閱讀內容以避免意外，以及可能對產品造成的損壞。
- 2.如產品有某部分有損壞或者缺陷，請勿繼續使用並找專業服務單位根據相關安全條例進行維修，由非專業人士進行維修可能會產生危險。
- 3.請不要以任何方式變更本產品，以免造成任何傷害或損傷。
- 4.請將機器儲存在室內乾燥的區域，並且遠離兒童。
- 5.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 6.請不要讓10歲以下兒童接觸機器，使用和保養機器時請務必遠離10歲以下兒童；本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 7.請勿站立或蹲坐在本產品上。
- 8.產品使用時，請謹慎操作，以免發生危險。
- 9.請勿將本產品存放於高處，避免意外跌落的危險。
- 10.機器出現故障時切勿自行維修，請致電本公司售後部門以獲取幫助。

關於商品使用安全

- 1.若產品已出現乾燒情況，請往產品內加水或拔掉電源，此時切勿用手觸摸發熱體，以防燙傷。
- 2.產品使用時會產生大量蒸氣從蒸氣口噴出，小心被蒸氣燙傷。
- 3.蒸煮食物完成後，機體內還有大量蒸氣，請不要馬上打開上蓋，並在斷電後等幾分鐘再打開，以防蒸氣燙傷。
- 4.機器具有加熱保護功能，如需要連續蒸煮食物，第二次蒸煮食物前必須讓機器適當冷卻，否則工作指示燈可能有不亮的問題。
- 5.清洗機體時請勿將機器浸入水中，或讓液體流入電熱飯和內部，以免發生危險。
- 6.不鏽鋼製品(食品接觸用)首次使用時須用清潔劑將內外清潔乾淨，再使用熱水沖燙一分鐘以上，進行殺菌消毒動作。
- 7.請避免連接器受液體潑灑。
- 8.使用後發熱盤表面可能存在餘溫，請避免碰觸。

商品保養與維護

- 1.使用完畢後，請及時從電源插座上拔下電源插頭。
- 2.飯盒、上蓋可用清潔液與海綿清洗；同時請勿使用硬質鋼絲清洗，以免損壞商品表面。
- 3.機體內有髒汙時，可用濕毛巾擦拭。請勿將機體放入水中清洗，以免漏電即發生故障。
- 4.商品長時間不使用時，請清潔乾淨後裝入包裝箱中，放於通風、乾燥處，以免受潮影響使用。

關於商品使用狀態

問題	可能原因	解決方法
電源指示燈 不亮	停電	重新確認電源狀況
	蒸煮飯盒電源線與機體鬆脫	重新插緊電源插頭
	電源插座處於斷電狀態	重新插入電源，若仍無法啟動 請聯繫維修部門進行諮詢
	開關按鈕卡住	重新輕壓啟動按鈕，若仍無法啟動 請聯繫維修部門進行諮詢
	機體處於防乾燒保護狀態	請拔除電源，待機體冷卻後 重新插上電源啟動
蒸煮飯菜 溫度不足	水量過多或過少	依照蒸煮狀態增/減水分
	機內發熱體水垢過厚	機體冷卻後清理發熱體水垢

提示:

經以上現象分析後仍無法排除故障，請與經銷商的維修部門聯繫，嚴禁非專業人員對本機自行拆裝。

產品規格

產品型號	MY-RC01(薄荷綠)/MY-RC02(櫻花粉)
產品名稱	雙層不鏽鋼蒸煮即食鍋
額定電壓	110V 60Hz
額定功率	270W
容量	1.2L (上層0.5公升;下層0.7公升)
商品尺寸	200X130X158mm

限用物質含有情況標示

設備名稱:雙層不鏽鋼蒸煮即食鍋

型號:MY-RC01.MY-RC02

單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
容器	○	○	○	○	○	○
發熱體組件	—	○	—	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
備考1.”超出0.1wt%”及”超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2.”○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3.”—”係指該項限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						

筆記

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

商品保證書

型號:MY-RC01(綠).MY-RC02(粉)

購買日期: 年 月 日

顧客	姓名: _____ 地址: _____ 電話: _____
經銷商	

一.上列保證書應確實填寫,並蓋有經銷商店章始為有效。凡檢具購買憑證(或發票)者,亦符合保固資格。

二.保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力。

三.免費服務年限為一年,自購買日起一年內,在正常使用下,如發生故障,則免費維修,但人為或天災地變或蟲害,不在此限。(如需服務換修零件,則按本公司服務規定,收取維修費)。

四.如有下列情形之一者,雖在保證期限內亦不予免費優待:

(a.)由於天災地變、蟲害或人為引起之故障或損毀(b.)因使用過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀(c.)擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀(d.)安裝位置遷移或搬運所引起之故障或損毀(e.)故障之起因發生在機體以外者

五.收費服務年限為兩年,收費服務兩年內,如需維修則按本公司服務規定,收取維修費。



六.本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。

七.本商品無外修服務，如有另行約定則外出檢修費，依公司規定收取；
若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。

八.自然耗材不在保固範圍內(例:電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件.....等)。

九.本商品維修範圍僅餘”台灣本島地區”(需負擔一趟郵資)，外島地區(澎.金.馬)及其餘地區請自付來回郵資。

十.本商品使用於營利商用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。

消費者專線及售後服務據點



(02)-2988-1776

新北市三重區名源街44號

◀ 掃描QR Code_JWAY線上客服

委製/進口商

政緯科技股份有限公司

新北市三重區名源街44號

(02) - 2988 - 1776

MIYA
咪亞