




JY-TR101 軍工綠

雙電壓煎煮旅行飛碟鍋

使用說明書 Instruction Manual

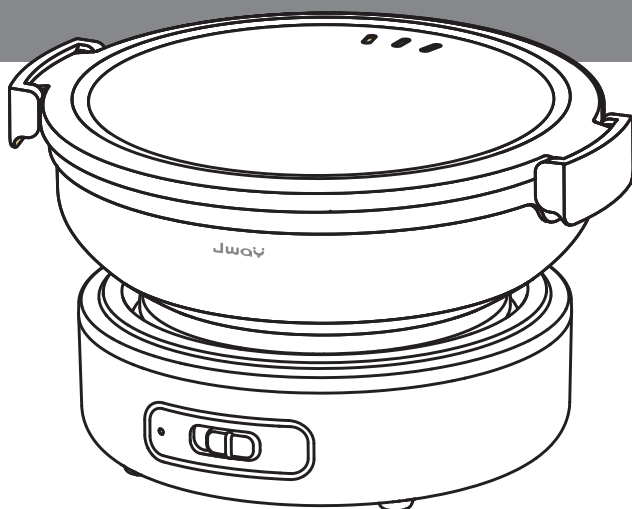

V2 0 1 1



廢電池、紙類、
塑膠類請回收

使用產品前請仔細閱讀本說明書，並請妥善保管，以備不時之需。

read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

使用須知和注意事項


1. 使用前請先核對電壓並確認符合本機規格 110V / 220V~60Hz 才可使用。
2. 此機只供室內使用，切勿於室外使用或作其他用途。
3. 為防止不慎觸摸而發生燙傷意外，在食用素材及佐料未準備妥善前，請不要接上電源。
4. 在本機非在煮食工作時，切勿在發熱盤上放置任何東西。
5. 當使用時，請不要把本機覆蓋，以免過熱。
6. 當烹調一些加熱後會膨脹溢泡的食材時，請不要蓋上煮鍋的蓋子。
7. 使用萬用鍋時，注意應擺放在平滑的桌面及阻燃的物料上使用。
8. 請確保食材不超過所定的最高水位，以免因過量溢出。
9. 在每次使用完畢後，請立刻切斷電源。
10. 操作時，本機的蒸氣孔，鍋蓋，煮鍋和發熱盤都非常高溫，切勿用手觸摸。
11. 如發覺本機或電源線出現任何毛病，請送到維修中心進行維修。
12. 為防止發生漏電危險，請勿將主機、電線及插頭浸入水中。
13. 切勿試圖拆除，維修或更改本機上任何配件，如有損壞，請交回維修中心進行維修。
14. 請使用本機配置的煮鍋及煎盆，切勿用其他煮食器皿。
15. 煮鍋及煎盤只能配合本機的發熱盤使用，切勿在其他的爐具上使用。
16. 此機不是玩具。如在兒童附近使用本機時，請提供適當指導。
17. 使用時，請勿讓本機離開你的視線範圍，以免發生意外。
18. 將插頭拔出時必須手握插頭，禁止用拉電源線的方法拔插頭。
19. 請勿與其它電器共用一個插座。把插頭直接插入插座及避免使用分插座，防止因過熱而引至著火。
20. 請勿使用鋒利或具有磨蝕性的用具作煮食用途。
21. 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一銅使用，以免發生危險。
22. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
23. 使用加熱元件之表面可能存在餘溫，請避免碰觸。(如右方圖示說明)
24. 請避免連接器 (插座) 受液體潑灑，以免造成危險。



注意：

為防止漏電及其他危險，不使用及清潔前須關掉本機。當發現有毛病，插頭或電源線損壞時，不要使用本機，更不可自行拆卸修換，必須立即通知本公司服務中心處理。

配件名稱

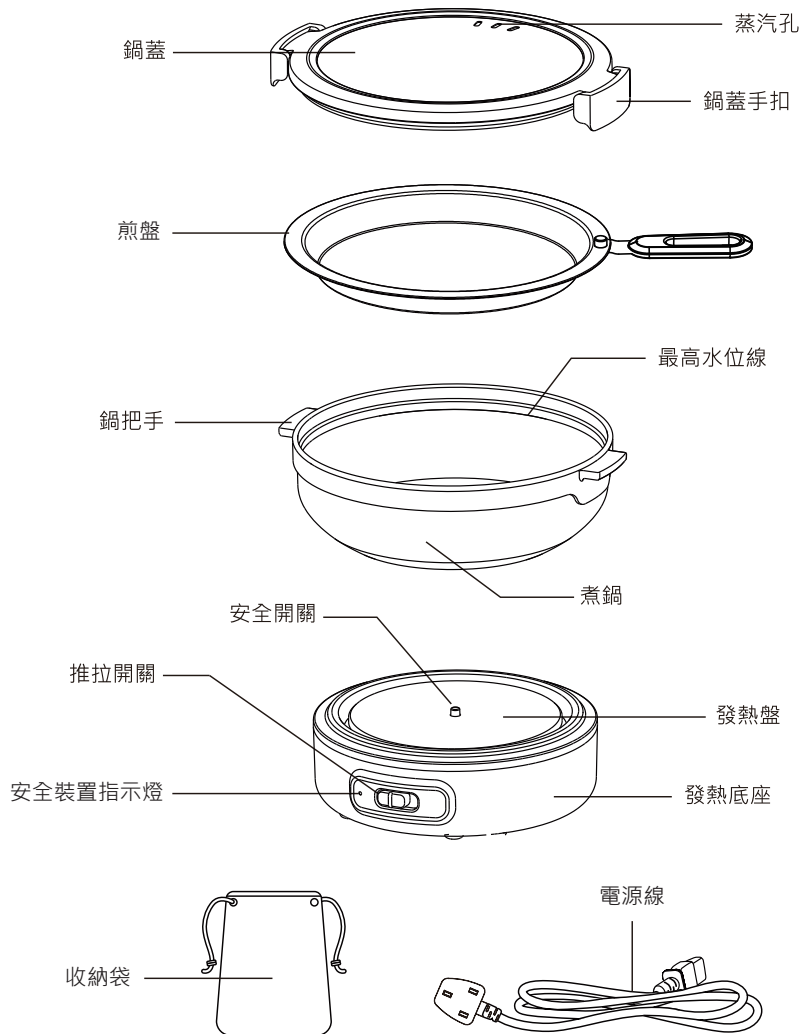

首次使用說明

1. 除掉所有包裝物料及貼紙。
2. 請檢查電源，確保電源是 110V / 60Hz。(本機出廠前設定為110V / 60Hz)
(若需要使用220V電壓，請將機器底部電壓切換開關。切換至220V：詳細方式請參閱第6頁。)
3. 使用前,以暖水和稀釋清潔劑清洗煮鍋，煎盆和鍋蓋，然後以清水過淨和徹底抹乾，才放到發熱盤上。
4. 請檢查發熱盤上沒有任何異物。
5. 把電源線連接頭插進發熱底座 (圖 1)，再將插頭接到電源。

本機就緒使用。

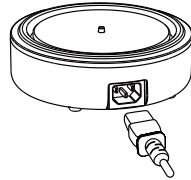


圖 1

注意：

每次烹調只可以選擇用 "煮鍋" 或 "煎盤" 與發熱底座一起使用。

警告：

1. 操作時，本機的蒸氣孔，鍋蓋，煮鍋和發熱盤都非常高溫，切勿用手觸摸。
2. 在本機非在煮食工作時，切勿在發熱盤上放置任何東西。

使用 方法

1. 先將主機放置於平穩及耐熱的桌面上。
2. 準備好食物及食材。
3. 確認一切食物準備才接上電源。
4. 使用前，請把電源線連接頭穩穩插好在機身插座上。

煮 鍋

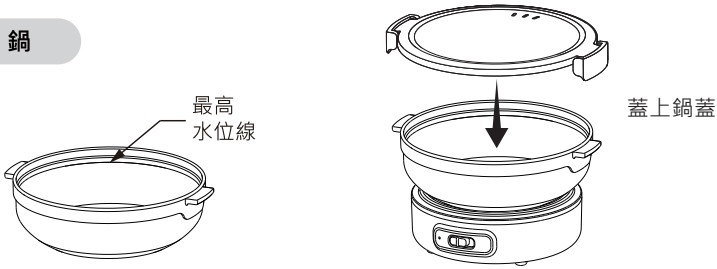


圖 2-2

1. 將食材放進煮鍋內，切勿放過多材料，食物和水的分量不要超過最高水位線。(圖2-1)
2. 使用時請蓋上鍋蓋，可以使加熱更快速。(圖2-2)

煎 盤

1. 將煎盤放在發熱底座上。(圖3)
2. 將食材平放在鍋裡。
3. 每次不要放太多食物來烹調。


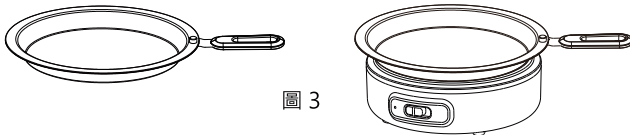


圖 3

使 用 方 法

烹調方法

- i. 請檢煮鍋已載有食材，而且放好在發熱盤上，此時，指示燈會亮著。
- ii. 按以下開關檔位元（圖4），設定所需烹調火力。

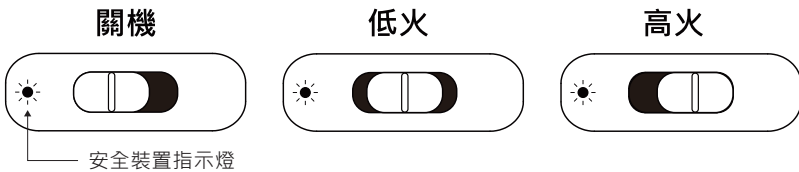

- iii. 加熱盤中間有安全裝置，當“煮鍋”或“煎盤”被拿走後，發熱盤會自動斷電。安全裝置指示燈會熄滅。
- 只要把“煮鍋”或“煎盤”放回發熱底座上，安全裝置指示燈會亮。

注意：

- 1) 烹調完成取走“煮鍋”或“煎盤”，並立即關掉本機及拔離電源。
- 2) 本商品內置溫控器，當溫度到達時，會自動啟動或是加熱。

規格

電壓 : 110V / 220V~60Hz (手動切換電壓)

功率 : 500W

煮鍋容量 : 1 公升

主機尺寸 : 210×197×70 mm


主機重量 : 1.5 公斤

重要：

1. 本機只供家庭使用。
2. 切勿做商業用途，否則保養服務將會失效。

* 請注意出廠時電壓置為110V。

不可以直接插入200V電壓，否則會造成機器損壞。(圖4-1)

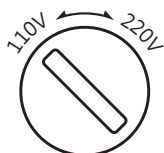

(出廠設置為110V)

圖 4-1

* 若要使用220V電壓，請將機器底部電壓切換開關。切換為220V，才可以使用220V電壓。(圖4-2)



圖 4-2

清潔及保養

1. 清潔前，請把所有電源關掉及拔掉插頭。待機件及所有部件冷卻後才進行清潔。
2. 請勿把機件、電線及插頭放入水中清洗。(圖5)
3. 用微濕布潔擦拭本機底座機身外部。(圖6)
4. 以暖水和稀釋清潔劑清洗煮鍋、煎盤和鍋蓋。(圖7)
5. 把機件及配件風乾及儲存好。

警告：

必須待所有部件及本機冷卻後才可進行清潔。

1. 主機嚴禁水洗
2. 鍋子及鍋蓋及煎盤可水洗
3. 請用乾抹布擦拭後進行收納。



圖 5

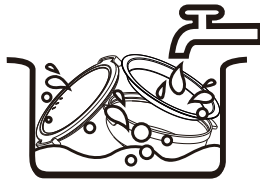


圖 6



圖 7

收納

1. 把發熱底座放在煮鍋裡。(圖8)
2. 將煎盤、主機+鍋體、電源線收納至收納袋中。

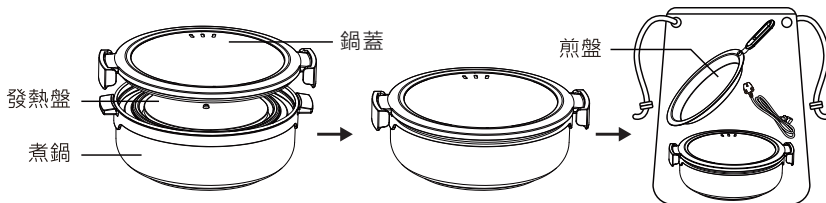


圖 8

限用物質含有情況標示

設備名稱:雙電壓煎煮旅行飛碟鍋		型號:JY-TR101				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
恆溫器	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1.”超出0.1wt%”及”超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.”○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.”—”係指該項限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。